

前面パネルを開けたとき


(▶34∧−シ)

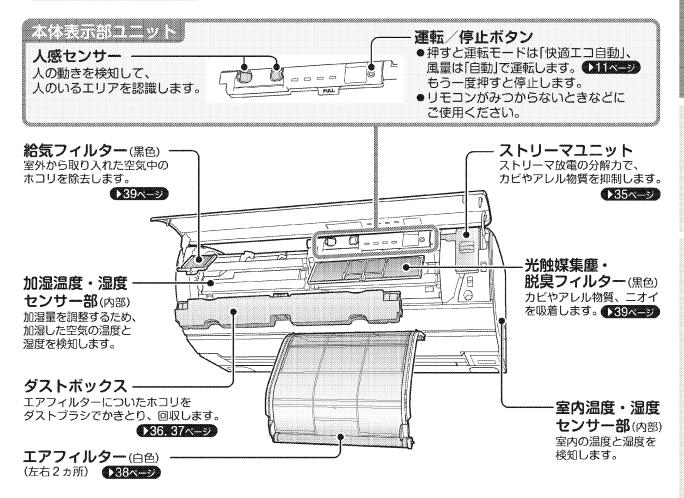


室外ユニット

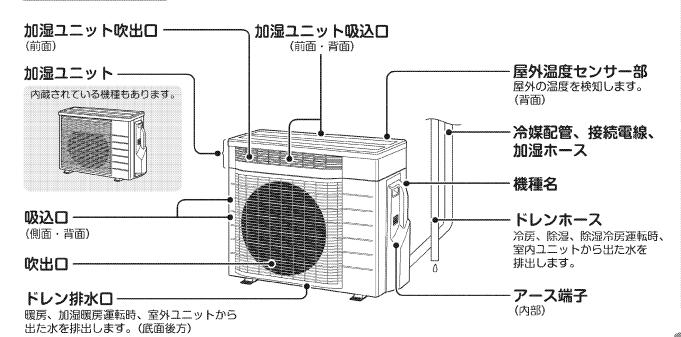


各部の名前と働き

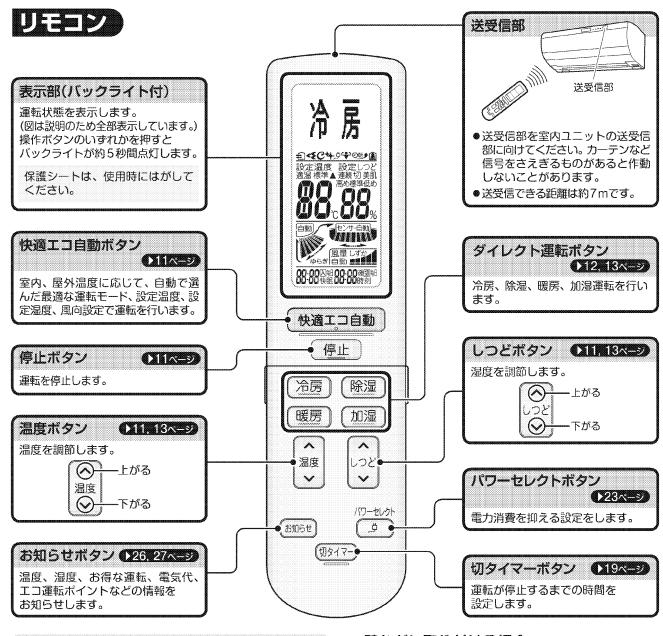

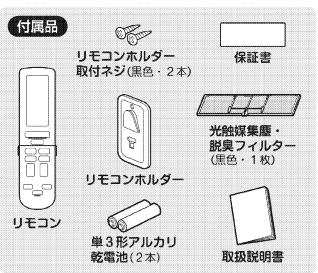

■ 壁などに取り付ける場合

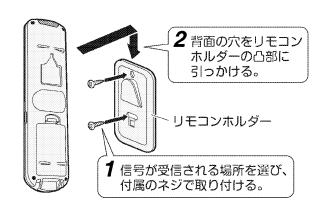



御门

€46+440

停止

センサー風向

風向上下

4-7/1/9-1総

チパワフル

壁朝暖员

快眠タイプ

タイマー

戻る

●題♪

風量

風向左右

で内部クリーン

c\$2 |-11-

空清·送風

A

(ランドリー

決定

終了/取消

(⊕ 時計合せ

フィルター掃除ボタン ▶29ページ

エアフィルターについたホコリなど の汚れをエアコンがキレイにします。

パワフルボタン (21人=3)

冷房、暖房の風量をパワーアップして 運転します。

機能操作ボタン

翌朝暖房

朝の暖房運転時に温風を すばやく出す設定をします。

▶24, 25∧–ジ

(X=1-)

メニュー画面を表示します。

^--¹ ▶30~33<-> 室内で洗濯物を

ランドリー

至内で流准物を 乾かしたいときに 使用します

能がしたいことに 使用します。**♪22ページ**

時刻タイマーや

快眠タイマー

快眠タイマーを設定 します。 **▶18,20**ペーシ



メニュー画面などで 項目を選択します。

決定

操作を決定します。

戻る

一つ前の画面に戻ります。

終了/取消

メニュー操作を終了します。 また、タイマー設定を取り 消します。

サインリセットボタン

(▶35, 37△=>)

ダストボックスおそうじサインと ストリーマおそうじサインを リセットします。

画面表示 内容 ▲ 上にもメニューがあります。 ▼ 下にもメニューがあります。

- メニュー項目の数を表します。

マーク	内容
쇱	換気運転中 🚺 31ページ
≪ ≨	ストリーマ空気清浄運転中 ▶17ページ
C	自動内部クリーン設定中 ▶28ペーシ
*	フィルター自動掃除設定中 ▶29ページ
ق	バワーセレクト設定中 ▶23ペーシ
4 2	パワフル運転中 21ページ
④ 朝 ∌	翌朝暖房設定中 ▶24, 25ペーシ
Â	留守エコ設定中 ▶31ページ

センサー風向ボタン ◆16ページ

お部屋の中で主に空調したいエリアを 設定します。

風量・風向上下・風向左右ボタン ▶14,15ページ

風量、風向を調節します。

内部クリーンボタン ▶28ページ

エアコン内部のカビやニオイを抑える 運転をします。

空清・送風ボタン

ストリーマ放電による空気清浄運転や 送風運転を行います。

時計合せボタン

▶10ペーシ

時刻を合わせます。

- リモコンのふたをきちんと閉じてください。きちんと閉じていないと正しく操作できません。
- 落としたり水にぬれないようにしてください。(リモコンが破損することがあります。)
- 汚れが気になるときはやわらかい布でからぶきしてください。

運転前の準備


置内コニット

- ■電源プラグをコンセントに差し込む。電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。
 - 各部の動作チェックを行います。





電池を入れる

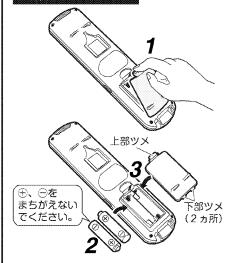

- 1 上部のツメを下へ引き、ふたを開ける。
- 2 単3形アルカリ乾電池を2本入れる。
 - 単3形アルカリ乾電池以外をご使用になると正常に動作しない 場合があります。
- **3** ふたの下部のツメ(2ヵ所)を差し込んで、 もとどおりにふたを閉じる。

- ◆ 交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示が薄くなり受信されにくくなりましたら、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。
- 付属の乾電池は、最初にご使用いただくために用意しているもので、1年に満たないうちに消耗することがあります。


時計を合わせる

電池を入れた後、リモコン表示の案内にしたがい、室内ユニットに向けて(ホメルらセ)を 押してください。(室内ユニットに記憶された時刻が設定されます。) それでも時刻 🖓 🎊 が点滅しているときは、時計合わせを行ってください。



1 の を押す。



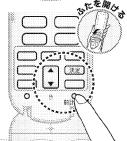

- 2 で現在の時刻を合わせる。
 - ●押すごとに1分すつ変わり、長押しすると 10分ずつ変わります。





- 3 決定を押す。
 - ●「設定完了」と表示した後、通常の画面表示に戻ります。
- タイマー、翌朝暖房を設定している場合は、電池交換後設定が取り消されますので、再設定してください。

部屋形状を確認する

● 適切な風向調節のため、 部屋形状設定 を設定してください。 ▶32ページ

EM エアコンに運転をまかせる

佛海工的 設定温度 設定しつと -センサ・自動-/////// 快適エコ自動 停止 温度

ボタン一つで、温度、湿度、気流の3つの要素を組み合わせて、 快適性と省エネ性を両立する自動運転を行います。

快適エコ自動しを押す。

- 室内、屋外温度に応じて、自動で運転モード(暖房、加湿暖房、 除湿、冷房、除湿冷房)を選択します。
- エアコンが選択した運転モードは、(お知らせ)で確認できます。





FLU/:02:3

停止〕を押す。

●「停止」と表示した後、リモコン表示が消灯します。





を押す。



を押す。


温度	湿度	
適温-5℃~	高め・標準・低め・	
適温~適温+5℃	切から選べます。	

適温…室内、屋外温度から決定した温度

標準…運転モード、設定温度から決定した湿度

高め…標準より5%高めの湿度

低め…標準より5%低めの湿度



運転ランプ(緑色)

快適エコ自動運転とは

快適工コ自動運転を行うと、最適な温度、湿度、気流制御を行い、自動的に夏は心地よい風で体感温 度を下げ、冬は加湿で体感温度を上げることで、快適性と省エネ性を両立させることができます。

<比較条件(消費電力量は能力により異なります。)>

S40PTRXP(加湿ホース長4m)において、快適工コ自動運転【[(暖房)20℃/50%・5.57kWh、(冷房) 28℃/50%·7.25kWh 風向左右・風向上下自動時の場合] および[(暖房) 22℃/50%·6.86kWh、 (冷房)28°C/50%·7.25kWh 風向上下自動時の場合]]と冷暖房運転[(暖房)25°C設定・7.74kWh、 (冷房) 26℃設定・10.05kWh] それぞれ、実測データに基づき室内温度安定時の16時間運転の当社 試算値を、日本工業規格(JIS C9612)、日本電気工業規格(JEM1426)に準拠して比較。 く環境条件>

集合住宅(鉄筋)洋室、南向き中間階、換気回数0.5回/h、天井高さ2.4m/部屋容積55.4(m)相当。


●JISに基づき算出された期間消費電力量とは異なります。


※省エネルギー・省資源対策推進会議省庁連絡会議での決定事項より

RELIEDENCI

● 快適性と省エネ性を両立させた制御を行いますが、お好みに合わないときは運転モードを 変えてください。 12,13ペーシ

湿運転モードを設定する

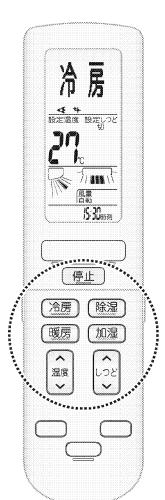

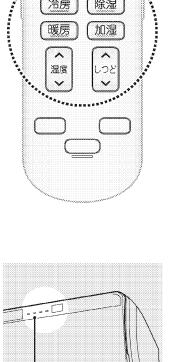



暖房運転中に

加湿〕を押す。

もう一度押すと、暖房運転に 戻ります。

● 暖房運転中に (を押すか、

を押すことでも 加湿運転中に 温度

冷房

床

匮

房

俎

加湿暖房

加湿暖房運転に切り換わります。

運転ランプ(緑色)



加湿暖房

温度と湿度を

上げたいとき

を押す。 停止

温度な姿をたいとお



を押す。

温度在容束的人士



を押す。

	温度	湿度
冷 房 18℃~32℃		湿度を下げると除湿冷房運転になります。
除湿冷房	180~320	美肌*1・連続*2・50・55・60%・切(切にすると冷房運転になります。)
除湿	温度を変えると除湿冷房運転になります。	連続 ^{※2} ・50・55・60%
暖房	14℃~30℃	湿度を上げると加湿暖房運転になります。
加湿暖房		切・40・45・50%・連続*²・美肌*¹(切にすると暖房運転になります。)
加湿	温度を変えると加湿暖房運転になります。	40・45・50%・連続 ^{*2}

- ※1 美肌…「美肌」は、湿度を高めに保ち、風を直接体にあてない、お肌にやさしい運転をします。 お肌の乾燥が気になる場合におすすめです。風量は変えられません。
- ※2 連続…加湿、除湿を続けます。

REMEDICAL TO

- 除湿した冷たい空気に室内の空気を混ぜ合わせて、吹出し 温度を調整し、湿気を取り除きます。
- 室内温度が上がる場合は自動で除湿冷房運転になります。
- 室内温度より屋外温度が低い場合、除湿効果が低くなります。
- ●屋外温度18℃未満では、冷房と暖房を適切に制御して除湿 運転を行います。また、適切に換気を制御し、外気を取り 込んで室内の湿度を下げます。(給気除湿)


(新国会界道路)。 (1)

- 除湿冷房運転では、湿度を下げるために、冷房運転に比べ 風量を弱くした運転になります。
- 湿度が下がらない場合は自動で除湿運転になります。

● 加湿ユニットで外気の水分を取り込んでお部屋を加湿します。

●暖房運転によってお部屋の温度が上昇するとき、一時的に お部屋の湿度が下がることがあります。

■風を調節する

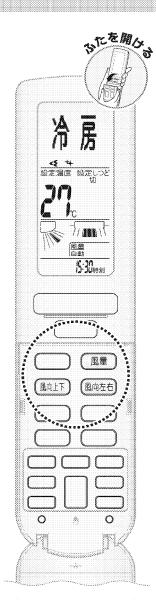

Jagger (1987)

風量を押す。

押すごとに風量表示が切り換わります。

運転モード	風量設定
快適工コ自動	自動・しずか
除湿冷房	ウまり
除湿	自動
冷房	 自動・しずか・1~5
暖房	<リモコン表示部>
加湿暖房*	自動 しずか 風量1 風量2
加湿	
ストリーマ空気清浄	
送風	

※湿度設定「美肌」の ときは風量設定は 「自動」になります。


- - 押すごとに風向表示が 切り換わります。
 - フラップが上下に動きます。

※運転内容によっては表示されないものがあります。

- - 押すごとに風向表示が 切り換わります。
 - ルーバーが左右に動きます。

部屋形状設定が「縦長中央」の場合

くリモコン表示部>

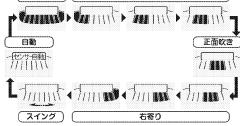

- ●部屋形状や左右吹き設定によっては表示されない ものがあります。 ◆32ページ
- ■上下左右気流にしたいとき 風向上下と風向左右を スイングにする。
 - フラップとルーバーが交互に動きます。
 - 取り消したいときは、風向調節を変更します。

< **リモコン表示部**> 【風向上下】【風向左右】



お知らせ

運転中風量が弱くなると、フラップ、ルーバーは停止します。 風向上下でスイングを設定しているときはフラップは上向きの位置で停止します。